



automotiverack



**SUA BAGAGEM
SUA AVENTURA**



CATÁLOGO 2013

▶▶ LANÇAMENTOS

HYUNDAI HB20



TRAVESSA HB20 X
Preso na longarina do teto.
PRETO HY 1021
PRATA HY 1022



RACK
Preso na coluna do teto.
PRETO HY 1019
PRATA HY 1020



BAGAGEIRO
Preso no friso de teto, não fura.
PRETO HY 1017
PRATA HY 1018

TRAVESSA TRANSVERSAL LARGA



FORD RANGER 2013
Preso na longarina do teto.
PRETO F 520
PRATA F 521



HONDA FIT TWIST 2013
Preso na longarina do teto.
PRETO HD 6006
PRATA HD 6007



FORD ECOSPORT 2013
Preso na coluna do teto.
PRETO HY 1017
PRATA HY 1018

RACKS ▶ CHEVROLET



PRETO PR/PRATA
CRUZE SEDAN C 348 C 349 Preso na coluna do teto.
CRUZE HATCH C 350 C 351 Preso na coluna do teto.



AGILE (TODOS OS ANOS) **PRETO PR/PRATA**
C 346 C 347 Preso na coluna do teto.

RACKS ▶ FORD



PRETO PR/PRATA
FOCUS 1997 A 2008 FO 516 FO 517 Preso na coluna do teto.



PRETO PR/PRATA
FORD KA 2008 A 2012 FO 514 FO 515 Diant.: preso na coluna do teto.
Tras.: preso entre coluna e vidro.

▶ CITROEN



PRETO PR/PRATA
C3 ATÉ 2011 CT-5008 CT-5008 Preso na coluna do teto.

▶ BMW



PRETO PR/PRATA
BMW 118i / 120i / 130i BMW 1402 BMW 1403 Preso na coluna do teto

▶ VOLKSWAGEN



PRETO PR/PRATA
GOL G6 2.0 E 4 P VW138 VW139 Preso no friso de teto, não fura.
VOYAGE G6 2.0 E 4P VW140 VW141 Preso no friso de teto, não fura.

▶ HONDA



PRETO PR/PRATA
NEW CIVIC 2007 A 2011 HD 6004 HD 6005 Sem teto solar.
Preso na coluna do teto.

► VOLKSWAGEN

RACKS

► FIAT

Racks Projecar

Design aerodinâmico ideal pra quem é **esportista ou aventureiro.**

Produzido em alumínio, com garras de fixação em aço com pintura eletrostática a pó **resistente a corrosão e maresia.**

- Acompanha Kit de instalação com borrachas de acabamento e parafusos em aço inox.
- **Suporta até 35kg**



PRETO PR/PRATA
POLO 02/12 4P VW 105 VW 106 Preso na furação original da coluna de teto.



PRETO PR/PRATA
UNO WAY 2011 FI 234 FI 235 Preso à longitudinal.



PRETO PR/PRATA
UNO 4P 2011 FI 232 FI 233 Preso na coluna do teto.



PRETO PR/PRATA
GOLF 94/98 2 E 4P VW 123 VW 124 Preso no friso de teto, não fura.
GOLF 00/12 4P VW 128 VW 129 Preso na furação original da coluna de teto.



PRETO PR/PRATA
GOL 97/08 2 E 4P VW 112 VW 111 Preso no friso de teto, não fura.
GOL G5 2 E 4P VW 117 VW 118 Preso no friso de teto, não fura.
VOYAGE G5 2 E 4P VW136 VW 137 Preso no friso de teto, não fura.



PRETO PR/PRATA
UNO 4P ATE 2010 FI 226 FI 227 Preso no rebaixo original da coluna teto.
UNO 2P ATE 2010 FI 228 FI 229 Diant.: preso no rebaixo da coluna teto.
Tras.: preso entre coluna e vidro.



PRETO PR/PRATA
PALIO 4P ATE 2011 FI 218 FI 217 Preso na coluna porta dian. e tras.
PALIO 2P ATE 2011 FI 230 FI 231 Dian.: preso no rebaixo da coluna teto.
Tras.: preso entre coluna e vidro.



PRETO PR/PRATA
FOX 4P TODOS ANOS VW 101 VW 102 Preso na furação orig. da coluna.



PRETO PR/PRATA
SPORT FOX 4P TODOS ANOS VW 108 VW 107 Preso na furação orig. coluna.



PRETO PR/PRATA
SIENNA 4P ATE 2011 FI 220 FI 219 Preso coluna porta dian. e tras.



PRETO PR/PRATA
GRAND SIENNA 2012 4P FI 240 FI 241 Preso na coluna do teto.
PALIO 2012 4P FI 238 FI 239 Preso na coluna do teto.

RACKS

► **CHEVROLET**



MONTANA 2011 PRETO C 333 PR/PRATA C 332 Preso na furação orig., descer forro.



MONTANA RS ATÉ 2010 PRETO C 316 PR/PRATA C 317 Preso na furação original.



CELTA 2 E 4P TODOS PRETO C 322 PR/PRATA C 323 Preso no friso de teto, não fura.
CORSA 2 E 4P TODOS C 318 C 319 Preso no friso de teto, não fura.
PRISMA 2 E 4P TODOS C 320 C 321 Preso no friso de teto, não fura.



CORSA, CELTA, PRISMA 4P PRETO C 334 PR/PRATA C 335 Chapa presa na coluna do teto



MERIVA TODOS ANOS PRETO C 316 PR/PRATA C 317 Preso na coluna do teto.



ZAFIRA TODOS ANOS PRETO C 330 PR/PRATA C 331 Preso no friso de teto, não fura.

RACKS

► **CITROEN**



XSARA PICASSO PRETO CT 5000 PR/PRATA CT 5001 Preso no friso de teto, não fura.
TODOS ANOS



BERLINGO PRETO CT 5002 PR/PRATA CT 5003 Preso no friso de teto, não fura.
TODOS ANOS

► **HONDA**



CR-V, ATÉ 11 PRETO HD 6002 PR/PRATA HD 6003 Preso na furação original do friso do teto.



FIT, TODOS ANOS PRETO HD 6000 PR/PRATA HD 6001 Preso no friso de teto, não fura.

► **MITSUBISHI**

TODOS OS MODELOS: Presos com 4 furos teto: 2 furos originais e furando mais 2 (descer o forro).



L 200 TRITON, TODOS ANOS PRETO MI 3013



L200 SPORT, TODOS ANOS PRETO MI 3001



L200 GL-GLS, TODOS ANOS PRETO MI 3000

RACKS

► **RENAULT**

LOGAN
TODOS ANOS **PRETO** RN 4010 **PR/PRATA** RN 4011 Preso na furação original da coluna do teto.



SANDERO
TODOS ANOS **PRETO** RN 4000 **PR/PRATA** RN 4001 Furação na original da coluna teto.



CLIO 4P, TODOS ANOS **PRETO** RN 4002 **PR/PRATA** RN 4003 Preso no friso de teto, não fura.



SCÊNIC, TODOS ANOS **PRETO** RN 4006 **PR/PRATA** RN 4007 Preso no friso de teto, não fura.

RACKS

► **FORD**

FORD KA, 95 A 98 **PRETO** FO 510 **PR/PRATA** FO 511 Preso no friso de teto, não fura.



COURIER, TODOS ANOS **PRETO** FO 502 Furação original, descer o forro.



FIESTA, 03 A 12 **PRETO** FO 505 **PR/PRATA** FO 506 Preso na coluna do teto.



FORD, KA 08 A 12 **PRETO** FO 514 **PR/PRATA** FO 515 Diant.: preso na coluna do teto. Tras.: preso entre coluna e vidro.

► **PEUGEOT**

206, ATÉ 2010 **PRETO** PG 805 **PRATA** PG 806 Preso na coluna do teto.
207, ATÉ 2012 PG 807 PG 808 Preso na coluna do teto.



307, ATÉ 2012 **PRETO** PG 809 **PRATA** PG 810 Preso no friso do teto, furação original.

► **HYUNDAI**

i30, TODOS ANOS **PRETO** HY 1007 **PR/PRATA** HY 1008 Preso no friso teto, furação original.

► **TOYOTA**

HILUX, ATÉ 2012 **PRETO** TY 607 Preso com 4 furos teto, sendo 2 furos originais e furando mais 2 (descer o forro).

BAGAGEIROS

CHEVROLET

Celta Novo Design, 01 até 12 PRETO PR/PRATA
Prisma até 12 C 336 C 337 Preso no friso teto, não fura.
 C 340 C 341 Preso no friso teto, não fura.



CHEVROLET

Sport Utility (Blazer) Todos Anos PRETO PR/PRATA
 C306 C311

Cabine Dupla, até 10 (1,3M) PRETO PR/PRATA
 OL 2001 OL 2004



OFF ROAD

Modelo Cabine Dupla Tubular
Ranger, S10, Toyota, Pajero
L-200, Triton e Outros PRETO PR/PRATA
 OL 4004

Furar teto.



UNIVERSAL

Tubular Cabine Dupla PRETO PR/PRATA
 OL 2011

Furar teto.



FORD

EcoSport, até 2010 PRETO
 FO 501



MITSUBISHI

Pajero Sport, até 2011 PRETO
Pajero TR4, até 2011 MI 3002
Pajero Full, todos anos MI 3003
 MI 3004

Presos no friso de teto, não fura.



UNIVERSAL

Escort, Gol, Monza, Voyage,
Parati, Fiesta Antigo, Ka Antigo,
Uno e Outros. PRETO
 OL 2012

Furar teto.

TRAVESSAS FINAS



- Produzida em alumínio
- Presa à longarina

CHEVROLET

PRETO PR/PRATA MODELO
 C 301 C 302 CORSA WAGON, TODOS MODELOS
 C 303 C 304 ZAFIRA, TODOS MODELOS
 C 326 C 327 S-10 / BLAZER, TODOS MODELOS

FIAT

PRETO PR/PRATA MODELO
 FI 201 FI 202 PALIO WEEKEND, TODOS MODELOS
 FI 203 FI 204 FIAT IDEA, TODOS OS MODELOS
 FI 205 FI 206 DOBLÔ, TODOS OS MODELOS

VOLKSWAGEN

PRETO PR/PRATA MODELO
 VW 103 VW 104 PARATI, TODOS MODELOS
 VW 109 VW 110 SPACE FOX, TODOS MODELOS

TOYOTA

PRETO PR/PRATA MODELO
 TY 601 TY 602 FIELDER, TODOS OS MODELOS

PEUGEOT

PRETO PR/PRATA MODELO
 PG 801 PG 802 206/207 ST. WAGON SEM TETO SOLAR

TROLLER

PRETO PR/PRATA MODELO
 TR 701 TR 702 TROLLER T4, TODOS MODELOS

UNIVERSAL

PRETO PR/PRATA MODELO
 OL 2007 OL 2008 UNIVERSAL



Travessas transversais finas

As travessas finais Projecar são ideais para veículos Station Wagon que já possuem longarinas e precisam dessa travessa para transportar diversos objetos de pequeno porte.

Acompanha Kit de Instalação com:

- borrachas de acabamento
- parafusos em aço inox.
- Suporta até 17kg bem distribuídos

TRAVESSAS LARGAS



Travessas Transversais largas

Pra quem curte viver a vida na estrada, as travessas largas Projecar chegaram pra facilitar o transporte de bagages!

Acompanha Kit de Instalação com:
borrachas de acabamento
parafusos em aço inox.

► **Suporta até 35kg** bem distribuidos

TRAVESSAS LARGAS



JAC J6



RENAULT DUSTER



S-10 2012



SAVEIRO CROSS

- Produzidas em alumínio
- Presas à longarina*

*Exceto quando especificado.

CHEVROLET

SPIN PRETO C 342 PRATA C343



FORD

ECOSPORT 2013 PRETA FO 518 PRATA FO519

TOYOTA

PRETO PR/PRATA MODELO
TY 603 TY 604 FIELDER, TODOS OS MODELOS
TY 605 TY 606 HILUX SW4
TY 608 TY 609 RAV4 ATÉ 2010

BMW

PRETO PR/PRATA MODELO
BMW 1400 BMW 1401 BMW X1, TODOS OS MODELOS

RENAULT

PRETO PR/PRATA MODELO
RN 4004 RN 4005 RENAULT MEGANE, TODOS OS MODELOS
RN 4008 RN 4009 RENAULT SANDERO STEPWAY
RN 4012 RN 4013 RENAULT DUSTER 2012

SUBARU

PRETO PR/PRATA MODELO
SU 7000 SU 7001 SUBARU FLORESTER, TODOS OS MODELOS

MAHINDRA

PRETO PR/PRATA MODELO
MA 9000 MA 9001 SUV, TODOS OS MODELOS

CHERY

PRETO PR/PRATA MODELO
CH 8000 CH 8001 FACE, TODOS OS MODELOS
CH 8002 CH 8003 TIGGO, TODOS

JAC MOTORS

PRETO PR/PRATA MODELO
JA 1300 JA 1301 J6, TODOS OS MODELOS

UNIVERSAL

PRETO PR/PRATA MODELO
OL 2005 OL 2006 UNIVERSAL 1 METRO
OL 2009 OL 2010 UNIVERSAL TUBULAR

CHEVROLET

PRETO PR/PRATA MODELO
C 307 C 308 BLAZER, TODOS OS MODELOS
C 312 C 313 CORSA WAGON, TODOS
C 314 C 315 ZAFIRA, TODOS
C 324 C 325 CAPTIVA, TODOS
C 328 C 329 TRACKER, TODOS
C 338 C 339 S-10 2012 /2013

VOLKSWAGEN

PRETO PR/PRATA MODELO
VW 113 VW 114 PARATI, TODOS
VW 115 VW 116 SPACE FOX, TODOS
VW 125 VW 126 TIGUAN (SEM TETO SOLAR)
VW 121 VW 122 CROSSFOX
VW 130 VW 131 PERUA JETTA (SEM TETO)
VW 132 VW 133 TOUAREG (SEM TETO)
VW 134 VW 135 SAVEIRO CROSS (NOVA)

FIAT

PRETO PR/PRATA MODELO
FI 211 FI 212 DOBLÔ, TODOS
FI 213 FI 214 IDEA, TODOS
FI 215 FI 216 PALIO WEEKEND, TODOS
FI 222 FI 223 PALIO ADVENT. LOCKER
FI 224 FI 225 FIAT IDEA ADVENTURE
FI 236 FI 237 STRADA LOCKER

FORD

PRETO PR/PRATA MODELO
FO 503 FO 504 ECOSPORT 2010 ATÉ 2012
FO 507 FO 508 FIESTA TRIAL
FO 512 FO 513 ESCORT WAGON
FO 509 ECOSPORT (BAGAGEIRO) instalação trilho original

KIA

PRETO PR/PRATA MODELO
KI 400 KI 401 CARENS, 2008 a 2012
KI 402 KI 403 SPORTAGE, 2004 a 2011
KI 404 KI 405 SORENTO 2008 / 2009
KI 406 KI 407 SOUL, TODOS OS MODELOS
KI 408 KI 409 SORENTO S/ TETO 2010 / 2011
KI 410 KI 411 SORENTO C/ TETO 2010 / 2011

MITSUBISHI

PRETO PR/PRATA MODELO
MI 3005 MI 3006 PAJERO TR 4 TUBULAR, ATÉ 2009
MI 3007 MI 3008 PAJERO SPORT TUBULAR, ATÉ 2011
MI 3009 MI 3010 PERUA AIRTREK
MI 3011 MI 3012 PAJERO FULL, ATÉ 2012
MI 3015 MI 3016 PAJERO TR 4 (2010)
MI 3017 MI 3018 PAJERO DAKAR, TODOS OS MODELOS
MI 3019 MI 3020 OUTLANDER, TODOS OS MODELOS

HYUNDAI

PRETO PR/PRATA MODELO
HY 1021 HY 1022 HB20 X
HY 1001 HY 1002 TUCSON, TODOS OS MODELOS
HY 1003 HY 1004 SANTA FÉ 2010
HY 1011 HY 1012 SANTA FÉ 2011 ATÉ 2012
HY 1005 HY 1006 VERA CRUZ ATÉ 2010
HY 1009 HY 1010 HYUNDAI IX-35
HY 1013 HY 1014 HYUNDAI I30 CW
HY 1015 HY 1016 VERA CRUZ 2011 ATE 2012

CITROEN

PRETO PR/PRATA MODELO
CT 5004 CT 5005 AIRCROSS, TODOS OS MODELOS
CT 5006 CT 5007 GRAND C4 PICASSO, TODOS

HONDA

PRETO PR/PRATA MODELO
HD 6006 HD 6007 FIT TWIST

NISSAN

PRETO PR/PRATA MODELO
NS 1101 NS 1102 GRAND LIVINA, TODOS MODELOS
NS 1103 NS 1104 LIVINA, TODOS
NS 1103 NS 1104 LIVINA X-GEAR, TODOS

TROLLER

PRETO PR/PRATA MODELO
TR 703 TR 704 TROLLER T4 2008/2009
TR 705 TR 706 TROLLER T4 2010/2011
TR 707 TR 708 TROLLER T4 2006/2007

LONGARINAS



Longarinas ProjeCar

Complementam os veículos, trazendo uma originalidade para mudar o visual.

Produzido em alumínio com acabamentos em plástico.

Acompanha Kit de Instalação com:

- ▶ borrachas de acabamento
- ▶ parafusos em aço inox
- ▶ **Suporta até 35kg** bem distribuídos.



▶ UNIVERSAL

Furar teto.

CABINE DUPLA

PRETO OL 2002
PR/PRATA OL 2003



▶ OFF ROAD

Furar teto.

CABINE DUPLA TUBULAR
RANGER, S-10, TOYOTA
PAJERO, L-200, TRITON

TUBULAR (1,6M)
MERIVA, SPORTAGE
ZAFIRA, TÉRIUS
PAJERO E OUTROS

PR/PRATA
OR 4001

OR 4002

▶ FIAT

PALIO WEEKEND

PRETO

FI 221 Furo original.



▶ FIAT

DOBLÔ

PRETO

FI 207 Furação original, não descer forro.



▶ CHEVROLET

SPORT UTILITY (BLAZER)

PRETO

C 309

PR/PRATA

C 310

Furar teto.



▶ TOYOTA

PAJERO TR4 TUBULAR
PAJERO SPORT

PR/PRATA

MI 3014

MI 3021

Friso do teto, não fura teto.

Friso do teto, não fura teto.



ACESSÓRIOS

▶ TRANSBIKE



Transporte sua bike com segurança e praticidade!

Transbike projecar é o acessório para ser instalado no rack do carro e não necessita que a bicicleta seja desmontada.

Produzido em aço tartado e com pintura eletrostática a pó.

▶ **Acompanha Kit de Instalação.**

▶ **Suporta até 17kg**



TransBike



TRANSBIKE

AC 1200



Espuma protetora

▶ ESPUMA PROTETORA

ESPUMA PROTETORA

RACK/TRAVESSAS LARGAS AC 1201


TRAVESSA FINA AC 1202



▶ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

PARA RACK E TRANSBIKE (KIT COM 3 PEÇAS)

AC 1203

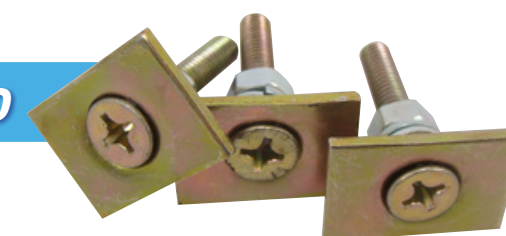

► **EXPOSITOR
PROJECAR**



► www.projecar.com.br



curta nossa fanpage:
facebook.com/projecar



Representante/ Revendedor, cole aqui
sua etiqueta de identificação

C.R. DA SILVA BAGAGEIROS - EPP
CNPJ. 11.276.669/0001-27