



*automotive***rack**

CATÁLOGO 2015



*Sua Bagagem,
Sua Aventura!*

LANÇAMENTOS 2015

TRAVESSAS CAÇAMBA PARA PICK-UPS

NOVO

TRAVESSA CAÇAMBA 1.600mm ANODIZADO

FRONTIER ATE 2007 / L200 SPORT / OUTDOOR / L200 TRITON / RANGER ATE 2012 / S10 ATE 2011 / STRADA TODAS / SAVEIRO TODAS / MONTANA TODAS / PEUGEOT HOGGAR TODAS
PRESA A CAÇAMBA

PRATA
OL-2013



Travessa de 1.600mm

Travessa de 1.800mm

TRAVESSA CAÇAMBA 1.800mm ANODIZADO

FRONTIER 2008 DIANTE / L200 SPORT / OUTDOOR / L200 TRITON / NOVA RANGER 2013 DIANTE / NOVA S10 2012 DIANTE / AMAROK TODAS
PRESA A CAÇAMBA

PRATA
OL-2014

LINHA DE TRAVESSA MULT-UNIVERSAL



NOVO LINHA DE TRAVESSA MULT UNIVERSAL

TRAVESSA MULT UNIVERSAL 1.200MM
Preso na Longarina

PRETO OL-2015 PRATA OL-2016

TRAVESSA MULT UNIVERSAL 1.270MM
Preso na Longarina

PRETO OL-2017 PRATA OL-2018

TRAVESSA MULT UNIVERSAL 1.350MM
Preso na Longarina

PRETO OL-2019 PRATA OL-2020



MALEIRO PROJECAR

NOVO


MALEIRO PROJECAR

PRETO
AC 1207

PRATA e PRETO
AC 1208

Kit composto de:

- _1 Bagageiro
- _2 chaves
- _4 suportes de fixação para Rack

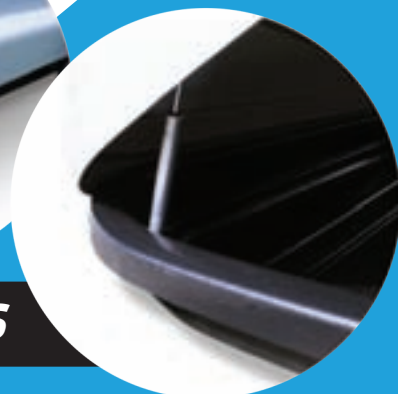

350 LITROS



Maleiro de Teto **PROJECAR** foi desenvolvido para que você tenha mais espaço no seu carro. Ideal para levar seus objetos em suas viagens ou mesmo no dia a dia com a segurança máxima.

- Nas cores Preto ou Cinza e preto.
- **Suporta até 350 LITROS.**
- fechamento de travas duplas e trava com chave.



UP 4 PORTAS

Preso no friso de teto, não fura.

PRETO PR/PRATA
VW 148 VW 149



GOL 97/08 2 E 4P GOL G5 2 E 4P VOYAGE G5 2 E 4P

Preso no friso de teto, não fura.

PRETO PR/PRATA
VW 112 VW 111
VW 117 VW 118
VW136 VW 137



GOL G6 2 E 4 P VOYAGE G6 2 E 4P

Preso no friso de teto, não fura.

PRETO PR/PRATA
VW138 VW139
VW140 VW141



GOLF 94/98 2 E 4P

Preso no friso de teto, não fura.

GOLF 00/12 4P

Preso na furação original da coluna do teto

PRETO PR/PRATA
VW 123 VW 124
VW 128 VW 129



POLO 02/12 4P

Preso na furação original da coluna de teto.

PRETO PR/PRATA
VW 105 VW 106



SPORT FOX 4P TODOS ANOS

Preso na furação orig. do teto

PRETO PR/PRATA
VW 108 VW 107



FOX 4P TODOS ANOS

Preso na furação orig. do teto

PRETO PR/PRATA
VW 101 VW 102



FOX 2P TODOS

PRESO FURAÇÃO ORIGINAL COLUMNA DA PORTA / TRASEIRO PRESO ENTRE COLUMNA DA PORTA E O VIDRO

PRETO PR/PRATA
VW 119 VW 120



SAVEIRO G5 / G6 SIMPLES

Preso na furação orig. do teto

PRETO PRATA
VW 150 VW 151

RACKS **FIAT**



PRETO PR/PRATA
UNO WAY 2011 FI 234 FI 235
Preso à longarina.



PRETO PR/PRATA
UNO 4P 2011 FI 232 FI 233
Preso na coluna do teto.



PRETO PR/PRATA
SIENA 4P ATE 2011 FI 220 FI 219
Preso coluna do Teto



PRETO PR/PRATA
UNO 4P ATE 2010 FI 226 FI 227 *Preso no rebaixo original da coluna teto.*
UNO 2P ATE 2010 FI 228 FI 229 *Diant.: preso no rebaixo da coluna teto.
 Tras.: preso entre coluna e vidro.*



PRETO PR/PRATA
PALIO 4P ATE 2011 FI 218 FI 217 *Preso na coluna porta dian. e tras.*
PALIO 2P ATE 2011 FI 230 FI 231 *Dian: preso no rebaixo da coluna teto.
 Tras: preso entre coluna e vidro.*



PRETO PR/PRATA
PUNTO S/ TETO SOL. FI 242 FI 243 *Preso na coluna do teto.
 Preso na coluna do teto.*
TODOS MODELOS



PRETO PR/PRATA
GRAND SIENA 2012 4P FI 240 FI 241 *Preso na coluna do teto.*
PALIO 2012 4P FI 238 FI 239 *Preso na coluna do teto.*

RACKS **CHEVROLET**



MONTANA 2011 **PRETO** C 333 **PR/PRATA** C 332 Preso na furação orig., descer forro.



MONTANA RS ATÉ 2010 **PRETO** C 316 **PR/PRATA** C 317 Preso na furação original.



CORSA 2 E 4P TODOS **PRETO** C 318 **PR/PRATA** C 319 Preso no friso de teto, não fura.
PRISMA 2 E 4P TODOS C 320 C 321 Preso no friso de teto, não fura.
CELTA 2 E 4P TODOS C 322 C 323 Preso no friso de teto, não fura.



CORSA, CELTA, PRISMA 4P **PRETO** C 334 **PR/PRATA** C 335 Preso na coluna do teto.



MERIVA TODOS ANOS **PRETO** C 344 **PR/PRATA** C 345 Preso na coluna do teto.



ZAFIRA TODOS ANOS **PRETO** C 330 **PR/PRATA** C 331 Preso no friso de teto, não fura.

RACKS **CHEVROLET**



CRUZE SEDAN
CRUZE HATCH

PRETO	PR/PRATA
C 348	C 349
C 350	C 351

Preso na coluna do teto.



AGILE (TODOS OS ANOS)

PRETO	PR/PRATA
C 346	C 347

Preso na coluna do teto.



ONIX

PRETO	PR/PRATA
C 352	C 353

Preso no friso de teto, não fura teto

HYUNDAI



SPIN

Preso na coluna do teto.

PRETO	PRATA
C 370	C 371



Não se aplica no HB20 Sedan

HB20 HATCH

Preso na coluna do teto.

PRETO	PR/PRATA
HY 1019	HY 1020

i30, ATÉ 2012

Preso no friso teto, furação original.

PRETO	PR/PRATA
HY 1007	HY 1008

CITROEN



XSARA PICASSO

Preso no friso de teto, não fura.

PRETO	PR/PRATA
CT 5000	CT 5001



BERLINGO

Preso no friso de teto, não fura.

PRETO	PR/PRATA
CT 5002	CT 5003



C3 ATÉ 2011

Preso na coluna do teto.

PRETO	PR/PRATA
CT-5008	CT-5009

RACKS **RENAULT**



LOGAN
ATÉ 2013

PRETO **PR/PRATA**
RN 4010 RN 4011

Preso na furação original da coluna do teto.



SANDERO
ATÉ 2013

PRETO **PR/PRATA**
RN 4000 RN 4001

Preso na Furação original do Teto



CLIO 4P, ATÉ 2012

PRETO **PR/PRATA**
RN 4002 RN 4003

Preso no friso de teto, não fura.



SCÊNIC, TODOS ANOS

PRETO **PR/PRATA**
RN 4006 RN 4007

Preso no friso de teto, não fura.

PEUGEOT



Preso na coluna do teto.

206, ATÉ 2010
207, ATÉ 2012

PRETO **PRATA**
PG 809 PG 810
PG 805 PG 806



307, ATÉ 2012

PRETO **PRATA**
PG 807 PG 808

Preso no friso do teto, furação original.

NISSAN



TIIDA HATCH

PRETO **PRATA**
NS-1107 NS-1108

Preso no friso do teto, Não fura

RACKS

MITSUBISHI

TODOS OS MODELOS: Presos com 4 furos teto: 2 furos originais e furando mais 2 (descer o forro).



PRETO
L 200 TRITON, TODOS ANOS MI 3013



PRETO
L200 SPORT, TODOS ANOS MI 3001



PRETO
L200 GL-GLS, TODOS ANOS MI 3000

HONDA



PRETO PR/PRATA
CR-V, ATÉ 11 HD 6002 HD 6003 Preso na furação original do friso do teto.



PRETO PR/PRATA
FIT, ATÉ 2010 HD 6000 HD 6001 Preso no friso de teto, não fura.



PRETO PR/PRATA
NEW CIVIC 2007 A 2011 HD 6004 HD 6005 Preso na coluna do teto.

BMW

Preso na friso do teto
Furação original



PRETO PR/PRATA
BMW 118i / 120i / 130i BMW 1402 BMW 1403
BMW 320i / 325i / 335i BMW 1404 BMW 1405

RACKS **FORD**



FORD KA, 95 A 08
PRETO FO 510 **PR/PRATA** FO 511
 Preso no friso de teto, não fura.



COURIER, TODOS ANOS
PRETO FO 502
 Furação original, descer o forro.



FIESTA, 03 A 12
PRETO FO 505 **PR/PRATA** FO 506
 Preso na coluna do teto.



FORD, KA 08 A 12
PRETO FO 514 **PR/PRATA** FO 515
 Diant.: preso na coluna do teto.
 Tras.: preso entre coluna e vidro.



FOCUS 1997 A 2008
PRETO FO 516 **PR/PRATA** FO 517
 Preso na coluna do teto.

TOYOTA



ETIOS HATCH/SEDAN
PRETO TY 612 **PR/PRATA** TY 613
 Preso na coluna do teto.



HILUX, ATÉ 2012
PRETO TY 607
 Preso com 4 furos teto, sendo 2 furos originais e furando mais 2 (descer o forro).

TRAVESSAS ACOPLADAS



Travessas Acopladas

► Produzidas em alumínio

► Presas à longarina*

*Exceto quando especificado.



OUTLANDER 2014

PRETO
MI 3024

PRATA
MI 3025



HRV

EM BREVE



SANTA FÉ 2014

EM BREVE



SPORTAGE 2012

PRETO
KI 412

PRATA
KI 413



ASX

PRETO
MI 3022

PRATA
MI 3023



BMW X1

PRETO
BMX 1400

PRATA
BMW 1401



TRAILBLAZER

PRETO
C 368

PRATA
C 369



CR-V 2012/

PRETO
HD 6008

PRATA
HD 6009



ECOSPORT 2013

PRETO
FO 518

PRATA
FO 519

TRAVESSAS CAÇAMBA PARA PICK-UPS **NOVO**

TRAVESSA CAÇAMBA 1.600mm ANODIZADO

FRONTIER ATE 2007/ L200 SPORT /OUTDOOR / L200 TRITON / RANGER ATE 2012 / S10 ATE 2011 / STRADA TODAS / SAVEIRO TODAS / MONTANA TODAS / PEUGEOT HOGGAR TODAS / PRESA A CAÇAMBA

PRATA
OL-2013



TRAVESSA CAÇAMBA 1.800mm ANODIZADO

FRONTIER 2008 DIANTE / L200 SPORT/OUTDOOR / L200 TRITON / NOVA RANGER 2013 DIANTE / NOVA S10 2012 DIANTE / AMAROK TODAS

PRATA
OL-2014

TRAVESSAS LARGAS

Pra quem curte viver a vida na estrada, as travessas largas Projecar chegaram para facilitar o transporte de bagagens!

Acompanha Kit de Instalação com:

borrachas de acabamento
parafusos em aço inox.

► **Suporta até 45kg** bem distribuídos



Travessas Transversais largas



LINHA UNIVERSAL

TRACKER 2013



ZAFIRA



LINHA LOCKER

PALIO ADVENTURE LOCKER



IDEA ADVENTURE LOCKER

► CHEVROLET

PRETO	PR/PRATA	MODELO
C 307	C 308	BLAZER, TODOS OS MODELOS
C 312	C 313	CORSA WAGON, TODOS
C 324	C 325	CAPTIVA, TODOS
C 338	C 339	S-10 2012 / 2013
C 342	C 343	SPIN (P/ LONGARINA ORIG))
C 364	C 365	SPIN (P/ LONGARINA MOD PROJECAR)
C 314	C 315	ZAFIRA, TODOS
C 328	C 329	TRACKER ATÉ 2012
C 366	C 367	TRACKER 2013
C 368	C 369	TRAILBLAZER 2013 (ACOPLADA)

► VOLKSWAGEN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
VW 144	VW 145	AMAROK
VW 113	VW 114	PARATI, TODOS
VW 115	VW 116	SPACE FOX, TODOS
VW 125	VW 126	TIGUAN (SEM TETO SOLAR)
VW 121	VW 122	CROSSFOX
VW 130	VW 131	PERUA JETTA (SEM TETO)
VW 132	VW 133	TOUAREG (SEM TETO)
VW 134	VW 135	SAVEIRO CROSS (NOVA)
VW 152	VW 153	UP CROSS NOVO

► FIAT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
FI 211	FI 212	DOBLO, TODOS
FI 213	FI 214	IDEA, TODOS
FI 215	FI 216	PALIO WEEKEND, TODOS
FI 222	FI 223	PALIO ADVENT. LOCKER
FI 224	FI 225	FIAT IDEA ADVENTURE
FI 236	FI 237	STRADA LOCKER

► FORD

PRETO	PR/PRATA	MODELO
FO 518	FO 519	ECOSPORT 2013 (ACOPLADA)
FO 503	FO 504	ECOSPORT 2010 ATÉ 2012
FO 509		ECOSPORT (BAGAGEIRO) instalação trilho original
FO 507	FO 508	FIESTA TRIAL
FO 512	FO 513	ESCORT WAGON
FO 520	FO 521	RANGER 2013

► KIA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
KI 400	KI 401	CARENS, 2008 ATÉ 2012
KI 402	KI 403	SPORTAGE, 2004 ATÉ 2011
KI 412	KI 413	SPORTAGE, 2012 S/ TETO (ACOPLADA)
KI 414	KI 415	NEW SPORTAGE 2012 C/ TETO
KI 404	KI 405	SORENTO 2008 / 2009
KI 406	KI 407	SOUL, TODOS OS MODELOS
KI 408	KI 409	SORENTO S/ TETO 2010 / 2013
KI 410	KI 411	SORENTO C/ TETO 2010 / 2013

► MITSUBISHI

PRETO	PR/PRATA	MODELO
MI 3022	MI 3023	ASX (ACOPLADA)
MI 3005	MI 3006	PAJERO TR 4 TUBULAR, ATÉ 2009
MI 3007	MI 3008	PAJERO SPORT TUBULAR, ATÉ 2011
MI 3009	MI 3010	PERUA AIRTREK
MI 3011	MI 3012	PAJERO FULL, ATÉ 2012
MI 3015	MI 3016	PAJERO TR 4 (2010)
MI 3017	MI 3018	PAJERO DAKAR, TODOS OS MODELOS
MI 3019	MI 3020	OUTLANDER, ATÉ 2013
MI 3024	MI 3025	OUTLANDER 2014 (ACOPLADA) NOVO

► HYUNDAI

PRETO	PR/PRATA	MODELO
HY 1021	HY 1022	HB20 X
HY 1001	HY 1002	TUCSON, TODOS OS MODELOS
HY 1003	HY 1004	SANTA FÉ 2010
HY 1011	HY 1012	SANTA FÉ 2011 ATÉ 2012
HY 1023	HY 1024	SANTA FÉ 2013... (ACOPLADA) EM BREVE
HY 1005	HY 1006	VERA CRUZ ATÉ 2010
HY 1009	HY 1010	HYUNDAI IX-35
HY 1013	HY 1014	HYUNDAI I30 CW
HY 1015	HY 1016	VERA CRUZ 2011 ATE 2012

► CITROEN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
CT 5004	CT 5005	AIRCROSS, TODOS OS MODELOS
CT 5010	CT 5011	C3 XTR
CT 5006	CT 5007	GRAND C4 PICASSO, TODOS OS MODELOS

TRAVESSAS LARGAS

- Produzidas em alumínio
- Presas à longarina*

*Exceto quando especificado.

LINHA MULT-UNIVERSAL



PAJERO TR4 2010...



CROSS FOX 2010...

LINHA TUBULAR



PAJERO TR4 2007/2009



PAJERO SPORT

► TOYOTA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TY 603	TY 604	FIELDER, TODOS OS MODELOS
TY 605	TY 606	HILUX SW4
TY 608	TY 609	RAV4 ATÉ 2012
TY 610	TY 611	RAV4 ATÉ 2013
TY 614	TY 615	ETIOS CROSS NOVO

► RENAULT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
RN 4004	RN 4005	RENAULT MEGANE, TODOS OS MODELOS
RN 4008	RN 4009	RENAULT SANDERO STEPWAY
RN 4012	RN 4013	RENAULT DUSTER, TODOS ANOS

► PEUGEOT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
PG 803	PG 804	PEUGEOT 206 ST. WAGON, SEM TETO SOLAR

► HONDA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
HD 6006	HD 6007	FIT TWIST
HD 6008	HD 6009	CRV 2012 (ACOPLADA)
HD 6010	HD 6011	HRV (ACOPLADA) EM BREVE

► NISSAN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
NS 1101	NS 1102	GRAND LIVINA, TODOS MODELOS
NS 1103	NS 1104	LIVINA, TODOS
NS 1105	NS 1106	LIVINA X-GEAR, TODOS

► TROLLER

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TR 703	TR 704	TROLLER T4 2008/2009
TR 705	TR 706	TROLLER T4 2010/2011
TR 707	TR 708	TROLLER T4 2006/2007

► SUZUKI

PRETO	PR/PRATA	MODELO
SK 1500	SK 1501	JIMNY SPORT 2013

► BMW

PRETO	PR/PRATA	MODELO
BMW 1400	BMW 1401	BMW X1, TODOS OS MODELOS (ACOPLADA)

► SUBARU

PRETO	PR/PRATA	MODELO
SU 7000	SU 7001	SUBARU FLORESTER, TODOS OS MODELOS

► MAHINDRA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
MA 9000	MA 9001	SUV, TODOS OS MODELOS

► CHERY

PRETO	PR/PRATA	MODELO
CH 8000	CH 8001	FACE, TODOS OS MODELOS
CH 8002	CH 8003	TIGGO, TODOS OS MODELOS

► JAC MOTORS

PRETO	PR/PRATA	MODELO
JA 1300	JA 1301	J6, TODOS OS MODELOS
JA 1302	JA 1303	T6, TODOS OS MODELOS

► LAND ROVER

PRETO	PR/PRATA	MODELO
DI 1600		DISCOVERY 3 / 4 - CARRO C / TRILHO NOVO

► UNIVERSAL

PRETO	PR/PRATA	MODELO
OL 2005	OL 2006	UNIVERSAL 1 METRO
OL 2009	OL 2010	UNIVERSAL TUBULAR
OL 2015	OL 2016	MULT-UNIVERSAL 1.200MM NOVO
OL 2017	OL 2018	MULT-UNIVERSAL 1.270MM NOVO
OL 2019	OL 2020	MULT-UNIVERSAL 1.350MM NOVO

► ACESSÓRIO

PRETO	MODELO
AC 1201	ESPUMA PROTETORA RACK / TRAVESSA LARGA

BAGAGEIROS

HYUNDAI

Não se aplica no HB20S

HB20 PRETO PR/PRATA
HY 1017 HY 1018

Preso no friso de teto, não fura.



FORD

ECOSPORT, ATÉ 2010

Furar teto.

PRETO
FO 501



MITSUBISHI

PAJERO SPORT, ATÉ 2011
PAJERO TR4, ATÉ 2011
PAJERO FULL, TODOS ANOS

Presos no friso de teto, não fura.

PRETO
MI 3002
MI 3003
MI 3004



CHEVROLET

SPORT UTILITY (BLAZER)
TODOS ANOS

Furar teto.

PRETO PR/PRATA
C306 C311

CABINE DUPLA,
ATÉ 10 (1,3M)

Furar teto.

PRETO PR/PRATA
OL 2001 OL 2004



UNIVERSAL

TUBULAR CABINE DUPLA

Furar teto.

PR/PRATA
OL 2011

MODELO CABINE DUPLA TUBULAR, RANGER, S10, TOYOTA,
PAJEROL-200, TRITON E OUTROS

Furar teto.

PR/PRATA
OR 4004



UNIVERSAL

ESCORT, GOL, MONZA, VOYAGE,
PARATI, FIESTA ANTIGO, KA ANTIGO,
UNO E OUTROS.

Furar teto.

PRETO
OL 2012



BAGAGEIROS

CHEVROLET

CELTA TODOS ANOS

Preso no friso teto, não fura.

PRETO	PR/PRATA
C 336	C 337
C 340	C 341



Os bagageiros ProjeCar vieram pra inovar. Design arrojado que dá um toque Sport ao seu veículo.

Acompanha Kit de Instalação com:

- suportes de aço
- borrachas de acabamento
- parafusos em aço inox.

➤ **Suporta até 45kg** bem distribuidos

PRISMA ATÉ 2012

Preso no friso de teto, não fura teto.

PRETO	PRATA
C 340	C 341



CORSA HATCH 2003/2013

Preso no friso de teto, não fura teto.

PRETO	PRATA
C 354	C 355



SPIN

Precisa fura teto.

PRETO	PRATA
C 362	C 363



AMAROK

preso na furação original.

PRETO	PRATA
VW 146	VW 147



S-10 NOVO DESING MODELO 2012 A 2015

friso no teto, furação original.

PRETO	PRATA
C 358	C 359



LONGARINAS

Complementam os veículos, trazendo uma originalidade para mudar o visual.

Produzido em alumínio com acabamentos em plástico.

Acompanha Kit de Instalação com:

- borrachas de acabamento
- parafusos em aço inox
- **Suporta até 45kg** bem distribuídos.



PRETO
DOBLÔ FI 207 Furação original, não descer forro.

FIAT



PRETO
PALIO WEEKEND FI 221 Furo original.

CHEVROLET



PRETO C 309
SPORT UTILITY (BLAZER) Furar teto.



PR/PRATA C 310
LONGARINA Necessário furar teto.



PRATA C 357
PRETA C 356
S10 2012 A 2015 Preso na furação original.

VOLKSWAGEN



PRETO VW 142
PR/PRATA VW 143
AMAROK Preso na furação original.

MITSUBISHI

PAJERO TR4 TUBULAR PAJERO SPORT

PR/PRATA
MI 3014 Friso do teto, não fura teto.
MI 3021 Friso do teto, não fura teto.



LONGARINAS

OFF ROAD

CABINE DUPLA TUBULAR
RANGER, S-10, TOYOTA
PAJERO, L-200, TRITON

PR/PRATA
OR 4001

TUBULAR (1,6M)
MERIVA, SPORTAGE
ZAFIRA, TÉRIUS
PAJERO E OUTROS

OR 4002

Furar teto.



UNIVERSAL

Furar teto. **PRETO** **PR/PRATA**
CABINE DUPLA OL 2002 OL 2003



TRAVESSAS FINAS



- Produzida em alumínio
- Presa à longarina

As travessas finais Projecar são ideais para veículos Station Wagon que já possuem longarinas e precisam dessa travessa para transportar diversos objetos de pequeno porte.

Acompanha Kit de Instalação com:

- borrachas de acabamento
- parafusos em aço inox.
- **Suporta até 17kg** bem distribuídos



➤ CHEVROLET

PRETO	PR/PRATA	MODELO
C 301	C 302	CORSA WAGON, TODOS MODELOS
C 303	C 304	ZAFIRA, TODOS MODELOS
C 326	C 327	S-10 / BLAZER, TODOS MODELOS

➤ FIAT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
FI 201	FI 202	PALIO WEEKEND, TODOS MODELOS
FI 203	FI 204	FIAT IDEA, TODOS OS MODELOS
FI 205	FI 206	DOBLO, TODOS OS MODELOS

➤ VOLKSWAGEN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
VW 103	VW 104	PARATI, TODOS MODELOS
VW 109	VW 110	SPACE FOX, TODOS MODELOS

➤ TOYOTA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TY 601	TY 602	FIELDER, TODOS OS MODELOS

➤ PEUGEOT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
PG 801	PG 802	206/207 ST. WAGON SEM TETO SOLAR

➤ TROLLER

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TR 701	TR 702	TROLLER T4, TODOS MODELOS

➤ UNIVERSAL

PRETO	PR/PRATA	MODELO
OL 2007	OL 2008	UNIVERSAL

NOVA Linha RACKS em AÇO



Design Moderno



Há **14 anos** fabricando Racks em alumínio, e uma linha ampla de acessórios, a **Projecar** acaba de lançar sua linha de Racks em Aço, com um designer moderno e inovador.

TABELA DE RACK EM AÇO

CHEVROLET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-GM001	RACK CHEVROLET AGILE (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-GM002	RACK CHEVROLET CELTA 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-GM003	RACK CHEVROLET CORSA 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-GM004	RACK CHEVROLET CRUZE HATCH PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-GM005	RACK CHEVROLET CRUZE SEDAN PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-GM006	RACK CHEVROLET MERIVA (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-GM007	RACK CHEVROLET ONIX (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-GM008	RACK CHEVROLET PRISMA 4 PORTAS PRETO (ATÉ 2013)	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-GM009	RACK CHEVROLET SPIN PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

CITROEN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-CT001	RACK CITROEN BERLINGO (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-CT002	RACK CITROEN C 3 (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-CT003	RACK CITROEN XSARA PICASSO (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

FIAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-FI001	RACK FIAT GRAND SIENA (MODELO 2012) 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI002	RACK FIAT PALIO (MODELO 2012) 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI003	RACK FIAT PALIO 2 PORTAS (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI004	RACK FIAT PALIO 4 PORTAS (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI005	RACK FIAT PUNTO (S/ TETO SOLAR) TODOS ANOS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI006	RACK FIAT SIENA 4 PORTAS (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI007	RACK FIAT UNO 2 PORTAS (ATÉ 2010) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI008	RACK FIAT UNO 4 PORTAS (ATÉ 2010) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FI009	RACK FIAT UNO 4 PORTAS (MODELO 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

FORD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-FO001	RACK FORD FIESTA (ANO 03 À 12) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FO002	RACK FORD FOCUS (ANO 1997 À 2008) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FO003	RACK FORD KA (ANO 08 À 14) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-FO004	RACK FORD KA (ANO 95 À 07) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO

HONDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-HD001	RACK HONDA FIT (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-HD002	RACK HONDA NEW CIVIC (2007 À 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

HYUNDAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-HY001	RACK HYUNDAI HB 20 HATCH	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

NISSAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-NS001	RACK NISSAN TIIDA HATCH PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO

PEUGEOT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-PG001	RACK PEUGEOT 206 (ATÉ 2010) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-PG002	RACK PEUGEOT 207 (ATÉ 2012) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

RENAULT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-RN001	RACK RENAULT CLIO 4 PORTAS (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-RN002	RACK RENAULT LOGAN (ATÉ 2013) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUMNA DO TETO
STCIII-RN003	RACK RENAULT SANDERO (ATÉ 2013) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUMNA DO TETO

TOYOTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-TY001	RACK TOYOTA ETIOS HATCH PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO
STCIII-TY002	RACK TOYOTA ETIOS SEDAN PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

VOLKSWAGEN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-VW001	RACK VOLKSWAGEN FOX 4 PORTAS (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUMNA DO TETO
STCIII-VW002	RACK VOLKSWAGEN GOL (97 À 08) 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW003	RACK VOLKSWAGEN GOL G5 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW004	RACK VOLKSWAGEN GOL G6 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW005	RACK VOLKSWAGEN GOLF (94 À 98) 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW006	RACK VOLKSWAGEN VOYAGE G5 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW007	RACK VOLKSWAGEN VOYAGE G6 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW008	RACK VOLKSWAGEN FOX 2 PORTAS (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUMNA DO TETO
STCIII-VW009	RACK VOLKSWAGEN GOLF (00/12) 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUMNA DO TETO
STCIII-VW010	RACK VOLKSWAGEN UP 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUMNA DO TETO

ACESSÓRIOS



Transporte sua bike com segurança e praticidade!

Transbike projecar é o acessório para ser instalado no rack do carro e não necessita que a bicicleta seja desmontada.

Produzido em aço tratado e com pintura eletrostática a pó.

➤ Acompanha Kit de Instalação.

➤ Suporta até 17kg



TransBike


TRANSBIKE
AC 1200



PARAFUSO DE FIXAÇÃO

PARA RACK E TRANSBIKE (kit com 3 peças)

AC 1203

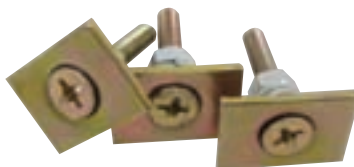

Espuma protetora




ESPUMA PROTETORA
RACK/TRAVESSAS LARGAS AC 1201
TRAVESSA FINA AC 1202

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

PARA RACK E TRANSBIKE (kit com 3 peças)

AC 1203

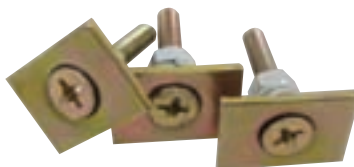

EXPOSITOR
PROJECAR

garagemidia

www.projecar.com.br



curta nossa fanpage:
facebook.com/projecar



Indústria Brasileira
C.R. DA SILVA BAGAGEIROS - EPP
CNPJ. 11.276.669/0001-27



Representante/ Revendedor, cole aqui
sua etiqueta de identificação