



*automotive***rack**

CATÁLOGO 2016



LANÇAMENTOS 2016

NOVO FIAT TORO



FIAT TORO
Preso na Longarina

PRETO FI 244
PR/PRATA FI 245



RENAULT DUSTER

PRETO PR/PRATA
DUSTER 2016 RN 4014 RN 4015
Preso na Longarina



MALEIRO GRADEADO UNIVERSAL

MALEIRO GRADEADO
PRETO AC 1209
PRATA e PRETO AC 1210



DUSTER OROCH

PRETO PR/PRATA
DUSTER OROCH RN 4016 RN 4017
Preso na Longarina



JEEP RENEGADE



**BAGAGEIRO
JEEP RENEGADE**

Jogo com 4 peças

PRETO JR 1704
PR/PRATA JR 1705



**LONGARINA
JEEP RENEGADE**

Jogo com 2 peças

PRETO JR 1702
PR/PRATA JR 1703



**TRAVESSA
JEEP RENEGADE**

Jogo com 2 peças, Preso na Longarina


PRETO JR 1700
PR/PRATA JR 1701

NOVO TRANSBIKE COLORS

Preso na Longarina

EM **8** INCRÍVEIS
CORES

TRAVA
PARA RODAS

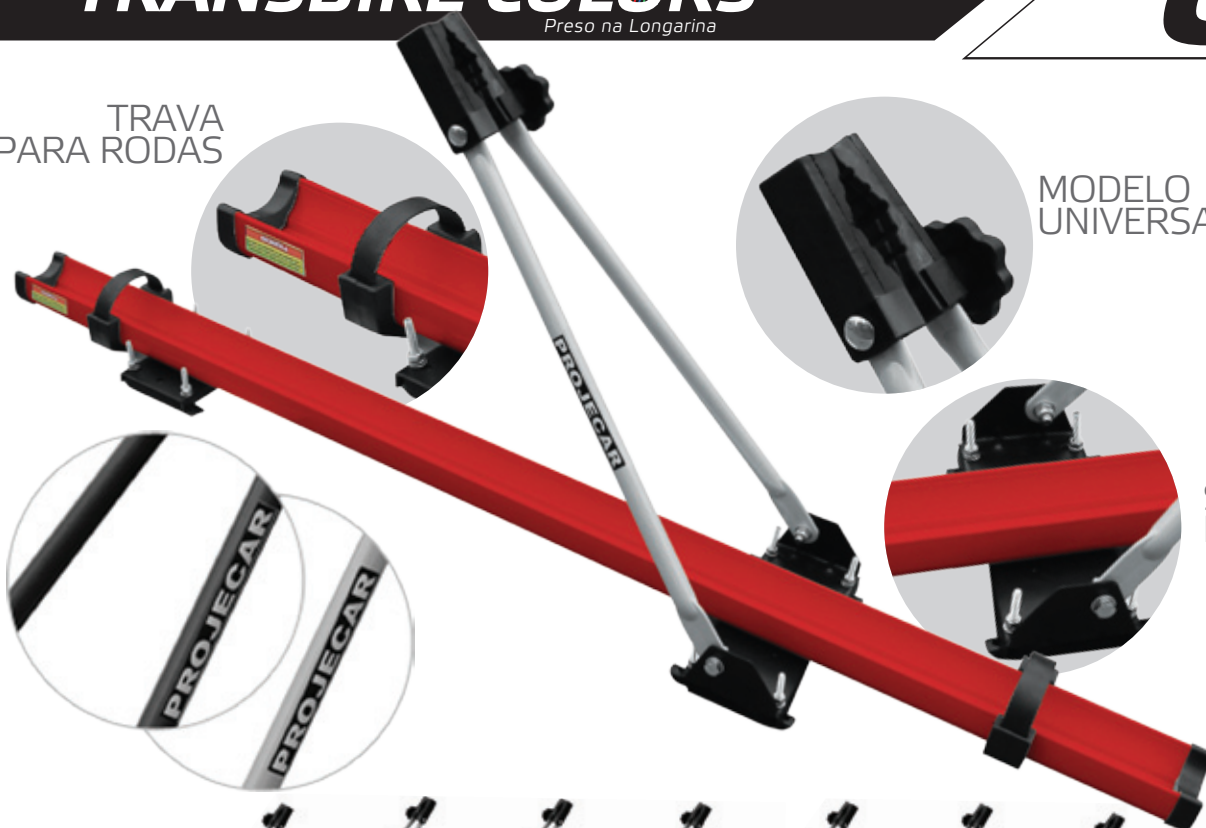

MODELO
UNIVERSAL

SUPORTE
REFORÇADO



Cor da Base

PRATA

PRETO

BK - 1813

BK - 1815

BK - 1807

BK - 1811

BK - 1802

BK - 1805

BK - 1809

BK - 1801

BK - 1812

BK - 1814

BK - 1806

BK - 1810

BK - 1803

BK - 1804

BK - 1808

BK - 1800

TRAVESSAS LARGAS

Pra quem curte viver a vida na estrada, as travessas largas Projecar chegaram pra facilitar o transporte de bagages!

Acompanha Kit de Instalação com:

borrachas de acabamento
parafusos em aço inox.

► **Suporta até 45kg** bem distribuídos



Travessas Transversais largas



LINHA UNIVERSAL

JEEP RENEGADE



LINHA LOCKER

PALIO ADVENTURE LOCKER

► CHEVROLET

PRETO	PR/PRATA	MODELO
C 307	C 308	BLAZER, TODOS OS MODELOS
C 312	C 313	CORSA WAGON, TODOS
C 324	C 325	CAPTIVA, TODOS
C 338	C 339	S-10 2012 / 2013
C 342	C 343	SPIN (P/ LONGARINA ORIG))
C 364	C 365	SPIN (P/ LONGARINA MOD PROJECAR)
C 314	C 315	ZAFIRA, TODOS
C 328	C 329	TRACKER ATÉ 2012
C 366	C 367	TRACKER 2013
C 368	C 369	TRAILBLAZER 2013 (ACOPLADA)

► VOLKSWAGEN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
VW 144	VW 145	AMAROK
VW 113	VW 114	PARATI, TODOS
VW 115	VW 116	SPACE FOX, TODOS
VW 125	VW 126	TIGUAN (SEM TETO SOLAR)
VW 121	VW 122	CROSSFOX
VW 130	VW 131	PERUA JETTA (SEM TETO)
VW 132	VW 133	TOUAREG (SEM TETO)
VW 134	VW 135	SAVEIRO CROSS (NOVA)
VW 152	VW 153	UP CROSS

► FIAT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
FI 211	FI 212	DOBLO, TODOS
FI 213	FI 214	IDEA, TODOS
FI 215	FI 216	PALIO WEEKEND, TODOS
FI 222	FI 223	PALIO ADVENT. LOCKER
FI 224	FI 225	FIAT IDEA ADVENTURE
FI 236	FI 237	STRADA LOCKER
FI 244	FI 245	TORO NOVO

► FORD

PRETO	PR/PRATA	MODELO
FO 518	FO 519	ECOSPORT 2013 (ACOPLADA)
FO 503	FO 504	ECOSPORT 2010 ATÉ 2012
FO 509		ECOSPORT (BAGAGEIRO) instalação trilho original
FO 507	FO 508	FIESTA TRIAL
FO 512	FO 513	ESCORT WAGON
FO 520	FO 521	RANGER 2013

► KIA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
KI 400	KI 401	CARENS, 2008 ATÉ 2012
KI 402	KI 403	SPORTAGE, 2004 ATÉ 2011
KI 412	KI 413	SPORTAGE, 2012 S/ TETO (ACOPLADA)
KI 414	KI 415	NEW SPORTAGE 2012 C/ TETO
KI 404	KI 405	SORENTO 2008 / 2009
KI 406	KI 407	SOUL, TODOS OS MODELOS
KI 408	KI 409	SORENTO S/ TETO 2010 / 2013
KI 410	KI 411	SORENTO C/ TETO 2010 / 2013

► MITSUBISHI

PRETO	PR/PRATA	MODELO
MI 3022	MI 3023	ASX (ACOPLADA)
MI 3005	MI 3006	PAJERO TR 4 TUBULAR, ATÉ 2009
MI 3007	MI 3008	PAJERO SPORT TUBULAR, ATÉ 2011
MI 3009	MI 3010	PERUA AIRTREK
MI 3011	MI 3012	PAJERO FULL, ATÉ 2012
MI 3015	MI 3016	PAJERO TR 4 (2010)
MI 3017	MI 3018	PAJERO DAKAR, TODOS OS MODELOS
MI 3019	MI 3020	OUTLANDER, ATÉ 2013
MI 3024	MI 3025	OUTLANDER 2014 (ACOPLADA)

► HYUNDAI

PRETO	PR/PRATA	MODELO
HY 1021	HY 1022	HB20 X
HY 1001	HY 1002	TUCSON, TODOS OS MODELOS
HY 1003	HY 1004	SANTA FÉ 2010
HY 1011	HY 1012	SANTA FÉ 2011 ATÉ 2012
HY 1023	HY 1024	SANTA FÉ 2013... (ACOPLADA) EM BREVE
HY 1005	HY 1006	VERA CRUZ ATÉ 2010
HY 1009	HY 1010	HYUNDAI IX-35
HY 1013	HY 1014	HYUNDAI I30 CW
HY 1015	HY 1016	VERA CRUZ 2011 ATE 2012

► CITROEN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
CT 5004	CT 5005	AIRCROSS, TODOS OS MODELOS
CT 5010	CT 5011	C3 XTR
CT 5006	CT 5007	GRAND C4 PICASSO, TODOS OS MODELOS

TRAVESSAS LARGAS

► Presas à longarina*

*Exceto quando especificado.

LINHA MULT-UNIVERSAL



PAJERO TR4 2010...



SAVEIRO

LINHA TUBULAR



PAJERO TR4 2007/2009



PAJERO SPORT

► TOYOTA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TY 603	TY 604	FIELDER, TODOS OS MODELOS
TY 605	TY 606	HILUX SW4
TY 608	TY 609	RAV4 ATÉ 2012
TY 610	TY 611	RAV4 ATÉ 2013
TY 614	TY 615	ETIOS CROSS

► RENAULT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
RN 4004	RN 4005	RENAULT MEGANE, TODOS OS MODELOS
RN 4008	RN 4009	RENAULT SANDERO STEPWAY
RN 4012	RN 4013	RENAULT DUSTER, ATÉ 2015
RN 4014	RN 4015	RENAULT DUSTER 2016 NOVO
RN 4016	RN 4017	RENAULT DUSTER OROCH NOVO

► PEUGEOT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
PG 803	PG 804	PEUGEOT 206 ST. WAGON, SEM TETO SOLAR

► HONDA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
HD 6006	HD 6007	FIT TWIST
HD 6008	HD 6009	CRV 2012 (ACOPLADA) NOVO
HD 6010	HD 6011	HRV (ACOPLADA) NOVO

► NISSAN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
NS 1101	NS 1102	GRAND LIVINA, TODOS MODELOS
NS 1103	NS 1104	LIVINA, TODOS
NS 1105	NS 1106	LIVINA X-GEAR, TODOS

► TROLLER

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TR 703	TR 704	TROLLER T4 2008/2009
TR 705	TR 706	TROLLER T4 2010/2011
TR 707	TR 708	TROLLER T4 2006/2007

► SUZUKI

PRETO	PR/PRATA	MODELO
SK 1500	SK 1501	JIMNY SPORT 2013

► BMW

PRETO	PR/PRATA	MODELO
BMW 1400	BMW 1401	BMW X1, TODOS OS MODELOS (ACOPLADA)

► SUBARU

PRETO	PR/PRATA	MODELO
SU 7000	SU 7001	SUBARU FLORESTER, TODOS OS MODELOS

► MAHINDRA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
MA 9000	MA 9001	SUV, TODOS OS MODELOS

► CHERY

PRETO	PR/PRATA	MODELO
CH 8000	CH 8001	FACE, TODOS OS MODELOS
CH 8002	CH 8003	TIGGO, TODOS OS MODELOS

► JAC MOTORS

PRETO	PR/PRATA	MODELO
JA 1300	JA 1301	J6, TODOS OS MODELOS
JA 1302	JA 1303	T6, TODOS OS MODELOS

► JEEP

PRETO	PR/PRATA	MODELO
JP 1700	JP 1701	JEEP RENEGADE NOVO

► LAND ROVER

PRETO	PR/PRATA	MODELO
DI 1600		DISCOVERY 3 / 4 - CARRO C / TRILHO

► UNIVERSAL

PRETO	PR/PRATA	MODELO
OL 2005	OL 2006	UNIVERSAL 1 METRO
OL 2009	OL 2010	UNIVERSAL TUBULAR
OL 2015	OL 2016	MULT-UNIVERSAL 1.200MM
OL 2017	OL 2018	MULT-UNIVERSAL 1.270MM
OL 2019	OL 2020	MULT-UNIVERSAL 1.350MM

► ACESSÓRIO

PRETO	MODELO
AC 1201	ESPUMA PROTETORA RACK / TRAVESSA LARGA

TRAVESSAS ACOPLADAS



► **Presas à longarina***

*Exceto quando especificado.



OUTLANDER 2014

PRETO MI 3024
PRATA MI 3025



HRV



SANTA FÉ 2014



SPORTAGE 2012

PRETO KI 412
PRATA KI 413



ASX

PRETO MI 3022
PRATA MI 3023



BMW X1

PRETO BMX 1400
PRATA BMW 1401



TRAILBLAZER

PRETO C 368
PRATA C 369



CR-V 2012/

PRETO HD 6008
PRATA HD 6009



ECOSPORT 2013

PRETO FO 518
PRATA FO 519

TRAVESSAS PARA CAÇAMBA PICK-UPS

TRAVESSA CAÇAMBA 1.600mm ANODIZADO

FRONTIER ATE 2007 / L200 SPORT / OUTDOOR / L200 TRITON / RANGER ATE 2012 / S10 ATE 2011 / STRADA TODAS / SAVEIRO TODAS / MONTANA TODAS / PEUGEOT HOGGAR TODAS



PRATA OL- 2013
PRESA A CAÇAMBA



PRATA OL- 2014

PRESA A CAÇAMBA

TRAVESSA CAÇAMBA 1.800mm ANODIZADO

FRONTIER 2008 DIANTE / L200 SPORT / OUTDOOR / L200 TRITON / NOVA RANGER 2013 DIANTE / NOVA S10 2012 DIANTE / AMAROK TODAS

RACKS **VOLKSWAGEN**



UP 4 PORTAS

PRETO PR/PRATA
VW 148 VW 149

Preso no friso de teto, não fura.



GOL 97/08 2 E 4P GOL G5 2 E 4P VOYAGE G5 2 E 4P

PRETO PR/PRATA
VW 112 VW 111
VW 117 VW 118
VW 136 VW 137

Preso no friso de teto, não fura.



GOL G6 2 E 4 P VOYAGE G6 2 E 4 P

PRETO PR/PRATA
VW 138 VW 139
VW 140 VW 141

Preso no friso de teto, não fura.



GOLF 94/98 2 E 4P

PRETO PR/PRATA
VW 123 VW 124

Preso no friso de teto, não fura.

GOLF 00/12 4P

VW 128 VW 129

Preso na furação original da coluna do teto



POLO 02/12 4P

PRETO PR/PRATA
VW 105 VW 106

Preso na furação original da coluna de teto.



SPORT FOX 4P TODOS ANOS

PRETO PR/PRATA
VW 108 VW 107

Preso na furação orig. do teto



FOX 4P TODOS ANOS

PRETO PR/PRATA
VW 101 VW 102

Preso na furação orig. do teto



FOX 2P TODOS

PRETO PR/PRATA
VW 119 VW 120

PRESO FURAÇÃO ORIGINAL COLUMNA DA PORTA / TRASEIRO PRESO ENTRE COLUMNA DA PORTA E O VIDRO



SAVEIRO G5 / G6 SIMPLES

PRETO PRATA
VW 150 VW 151

Preso na furação orig. do teto

RACKS **FIAT**



PRETO PR/PRATA
UNO WAY 2011 FI 234 FI 235
Preso à longarina.



PRETO PR/PRATA
UNO 4P 2011 FI 232 FI 233
Preso na coluna do teto.



PRETO PR/PRATA
SIENA 4P ATE 2011 FI 220 FI 219
Preso coluna do Teto



PRETO PR/PRATA
UNO 4P ATE 2010 FI 226 FI 227 *Preso no rebaixo original da coluna teto.*
UNO 2P ATE 2010 FI 228 FI 229 *Diant.: preso no rebaixo da coluna teto.
 Tras.: preso entre coluna e vidro.*



PRETO PR/PRATA
PALIO 4P ATE 2011 FI 218 FI 217 *Preso na coluna porta dian. e tras.*
PALIO 2P ATE 2011 FI 230 FI 231 *Dian: preso no rebaixo da coluna teto.
 Tras: preso entre coluna e vidro.*



PRETO PR/PRATA
PUNTO S/ TETO SOL. FI 242 FI 243 *Preso na coluna do teto.
 TODOS MODELOS Preso na coluna do teto.*



PRETO PR/PRATA
GRAND SIENA 2012 4P FI 240 FI 241 *Preso na coluna do teto.*
PALIO 2012 4P FI 238 FI 239 *Preso na coluna do teto.*

RACKS **CHEVROLET**



MONTANA 2011 **PRETO** **PR/PRATA**
C 333 C 332 Preso na furação orig., descer forro.



MONTANA RS ATÉ 2010 **PRETO** **PR/PRATA**
C 316 C 317 Preso na furação original.



CORSA 2 E 4P TODOS **PRETO** **PR/PRATA**
PRISMA 2 E 4P TODOS C 318 C 319 Preso no friso de teto, não fura.
CELTA 2 E 4P TODOS C 320 C 321 Preso no friso de teto, não fura.
C 322 C 323 Preso no friso de teto, não fura.



CORSA, CELTA, PRISMA 4P **PRETO** **PR/PRATA**
C 334 C 335 Preso na coluna do teto.



MERIVA TODOS ANOS **PRETO** **PR/PRATA**
C 344 C 345 Preso na coluna do teto.



ZAFIRA TODOS ANOS **PRETO** **PR/PRATA**
C 330 C 331 Preso no friso de teto, não fura.

RACKS **CHEVROLET**



CRUZE SEDAN
CRUZE HATCH

PRETO PR/PRATA

C 348 C 349

C 350 C 351

Preso na coluna do teto.



AGILE (TODOS OS ANOS)

PRETO PR/PRATA

C 346 C 347

Preso na coluna do teto.



ONIX

PRETO PR/PRATA

C 352 C 353

Preso no friso de teto, não fura teto

HYUNDAI



SPIN

Preso na coluna do teto.

PRETO PRATA

C 370 C 371



Não se aplica no HB20 Sedan

HB20 HATCH

Preso na coluna do teto.

PRETO PR/PRATA

HY 1019 HY 1020



i30, ATÉ 2012

Preso no friso teto, furação original.

PRETO PR/PRATA

HY 1007 HY 1008

CITROEN



XSARA PICASSO

PRETO PR/PRATA
CT 5000 CT 5001

Preso no friso de teto, não fura.



BERLINGO

PRETO PR/PRATA
CT 5002 CT 5003

Preso no friso de teto, não fura.



C3 ATÉ 2011

PRETO PR/PRATA
CT-5008 CT-5009

Preso na coluna do teto.

LANÇAMENTO



CLIO 4P, ATÉ 2012

PRETO PR/PRATA
RN 4002 RN 4003

Preso no friso de teto, não fura.



CLIO 2P, ATÉ 2012

PRETO PR/PRATA
RN 4018 RN 4019

Preso na coluna do teto, não fura.



**LOGAN
ATÉ 2013**

PRETO PR/PRATA
RN 4010 RN 4011

Preso na furação original da coluna do teto.



**SANDERO
ATÉ 2013**

PRETO PR/PRATA
RN 4000 RN 4001

Preso na Furação, original do Teto



SCÉNIC, TODOS ANOS

PRETO PR/PRATA
RN 4006 RN 4007

Preso no friso de teto, não fura.

PEUGEOT



Preso na coluna do teto.

206, ATÉ 2010 **PRETO PRATA**
PG 809 PG 810
207, ATÉ 2012 PG 805 PG 806

307, ATÉ 2012 **PRETO PRATA**
PG 807 PG 808

Preso no friso do teto, furação original.

NISSAN



TIIDA HATCH

PRETO PRATA
NS-1107 NS-1108

Preso no friso do teto, Não fura

RACKS

MITSUBISHI

TODOS OS MODELOS: Presos com 4 furos teto: 2 furos originais e furando mais 2 (descer o forro).



PRETO
L 200 TRITON, TODOS ANOS MI 3013



PRETO
L200 SPORT, TODOS ANOS MI 3001



PRETO
L200 GL-GLS, TODOS ANOS MI 3000

HONDA



PRETO HD 6002
PR/PRATA HD 6003
CR-V, 07 ATÉ 11
Preso na furação original do friso do teto.



PRETO HD 6000
PR/PRATA HD 6001
FIT, ATÉ 2010
Preso no friso de teto, não fura.



PRETO HD 6004
PR/PRATA HD 6005
NEW CIVIC 2007 A 2011
Preso na coluna do teto.

BMW



Preso na friso do teto
Furação original

PRETO BMW 1402
PR/PRATA BMW 1403
BMW 118i / 120i / 130i
BMW 320i / 325i / 335i BMW 1404 BMW 1405

LANÇAMENTO



NOVO FORD KA 2015 PRETO PR/PRATA
FO 522 FO 523

Preso na coluna do teto, não fura.



FORD, KA 08 A 12 PRETO PR/PRATA
FO 514 FO 515

Diant.: preso na coluna do teto.
Tras.: preso entre coluna e vidro.



FORD KA, 95 A 08 PRETO PR/PRATA
FO 510 FO 511

Preso no friso de teto, não fura.



FIESTA, 03 A 12 PRETO PR/PRATA
FO 505 FO 506

Preso na coluna do teto.



COURIER, TODOS ANOS PRETO
FO 502

Furação original, descer o forro.



FOCUS 1997 A 2008 PRETO PR/PRATA
FO 516 FO 517

Preso na coluna do teto.

TOYOTA



ETIOS HATCH/SEDAN

Preso na coluna do teto.

PRETO PR/PRATA
TY 612 TY 613



HILUX, ATÉ 2012 PRETO
TY 607

Preso com 4 furos teto, sendo 2 furos originais e furando mais 2 (descer o forro).

BAGAGEIROS

HYUNDAI

Não se aplica no HB20S

HB20 PRETO PR/PRATA
HY 1017 HY 1018

Preso no friso de teto, não fura.



mitsubishi

PAJERO SPORT, ATÉ 2011
PAJERO TR4, ATÉ 2011
PAJERO FULL, TODOS ANOS

Presos no friso de teto, não fura.

PRETO
MI 3002
MI 3003
MI 3004



FORD

ECOSPORT, ATÉ 2010

Furar teto.

PRETO
FO 501



CHEVROLET

SPORT UTILITY (BLAZER)
TODOS ANOS

Furar teto.

PRETO PR/PRATA
C306 C311

CABINE DUPLA,
ATÉ 10 (1,3M)

Furar teto.

PRETO PR/PRATA
OL 2001 OL 2004



UNIVERSAL

TUBULAR CABINE DUPLA

Furar teto.

PR/PRATA
OL 2011

MODELO CABINE DUPLA TUBULAR, RANGER, S10, TOYOTA,
PAJEROL-200, TRITON E OUTROS

Furar teto.

PR/PRATA
OR 4004



UNIVERSAL

ESCORT, GOL, MONZA, VOYAGE,
PARATI, FIESTA ANTIGO, KA ANTIGO,
UNO E OUTROS.

Furar teto.

PRETO
OL 2012



BAGAGEIROS

CHEVROLET

CELTA TODOS ANOS

Preso no friso teto, não fura.

PRETO	PR/PRATA
C 336	C 337
C 340	C 341



Os bagageiros ProjeCar vieram pra inovar. Design arrojado que dá um toque Sport ao seu veículo.

Acompanha Kit de Instalação com:

- suportes de aço
- borrachas de acabamento
- parafusos em aço inox.

➤ **Suporta até 45kg** bem distribuidos

PRISMA ATÉ 2012

Preso no friso de teto, não fura teto.

PRETO	PRATA
C 340	C 341



CORSA HATCH 2003/2013

Preso no friso de teto, não fura teto.

PRETO	PRATA
C 354	C 355



SPIN

Precisa fura teto.

PRETO	PRATA
C 362	C 363



AMAROK

preso na furação original.

PRETO	PRATA
VW 146	VW 147



S-10 NOVO DESIGN MODELO 2012 A 2015

friso no teto, furação original.

PRETO	PRATA
C 358	C 359



LONGARINAS

Complementam os veículos, trazendo uma originalidade para mudar o visual.

Acompanha Kit de Instalação com:

- borrachas de acabamento
- parafusos em aço inox
- **Suporta até 45kg** bem distribuídos.



PRETO
DOBLÔ FI 207 Furação original, não descer forro.

FIAT



PRETO
PALIO WEEKEND FI 221 Furo original.

CHEVROLET



PRETO **PR/PRATA**
SPORT UTILITY (BLAZER) C 309 C 310
Furar teto.



LONGARINA
Necessário furar teto.



PRATA **PRETA**
S10 2012 A 2015 C 361 C 360
Preso na furação original. C 357 C 356

VOLKSWAGEN

PRETO **PR/PRATA**
AMAROK VW 142 VW 143
Preso na furação original.



MITSUBISHI

PR/PRATA
PAJERO TR4 TUBULAR MI 3014 Friso do teto, não fura teto.
PAJERO SPORT MI 3021 Friso do teto, não fura teto.



LONGARINAS

OFF ROAD

CABINE DUPLA TUBULAR
RANGER, S-10, TOYOTA
PAJERO, L-200, TRITON

PR/PRATA
OR 4001

TUBULAR (1,6M)
MERIVA, SPORTAGE
ZAFIRA, TÉRIUS
PAJERO E OUTROS

OR 4002

Furar teto.



UNIVERSAL

Furar teto. **PRETO** **PR/PRATA**
CABINE DUPLA OL 2002 OL 2003



TRAVESSAS FINAS



► **Presa à longarina**

As travessas finais Projecar são ideais para veículos Station Wagon que já possuem longarinas e precisam dessa travessa para transportar diversos objetos de pequeno porte.

Acompanha Kit de Instalação com:

- borrachas de acabamento
- parafusos em aço inox.
- **Suporta até 17kg** bem distribuídos

► CHEVROLET

PRETO	PR/PRATA	MODELO
C 301	C 302	CORSA WAGON, TODOS MODELOS
C 303	C 304	ZAFIRA, TODOS MODELOS
C 326	C 327	S-10 / BLAZER, TODOS MODELOS

► FIAT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
FI 201	FI 202	PALIO WEEKEND, TODOS MODELOS
FI 203	FI 204	FIAT IDEA, TODOS OS MODELOS
FI 205	FI 206	DOBLÓ, TODOS OS MODELOS

► VOLKSWAGEN

PRETO	PR/PRATA	MODELO
VW 103	VW 104	PARATI, TODOS MODELOS
VW 109	VW 110	SPACE FOX, TODOS MODELOS

► TOYOTA

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TY 601	TY 602	FIELDER, TODOS OS MODELOS



► PEUGEOT

PRETO	PR/PRATA	MODELO
PG 801	PG 802	206/207 ST. WAGON SEM TETO SOLAR

► TROLLER

PRETO	PR/PRATA	MODELO
TR 701	TR 702	TROLLER T4, TODOS MODELOS

► UNIVERSAL

PRETO	PR/PRATA	MODELO
OL 2007	OL 2008	UNIVERSAL

Linha **RACKS** em **AÇO**



Design Moderno

Há **15 anos** fabricando Racks em alumínio, e uma linha ampla de acessórios, a **Projecar** acaba de lançar sua linha de Racks em Aço, com um designer moderno e inovador.



MALEIRO PROJECAR

350 LITROS

MALEIRO PROJECAR

PRETO
AC 1207

PRATA E PRETO
AC 1208



Kit composto de:

- _ 1 Maleiro
- _ 2 chaves
- _ 4 suportes de fixação para Rack



TABELA DE RACK EM AÇO

CHEVROLET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-GM001	RACK CHEVROLET AGILE (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-GM002	RACK CHEVROLET CELTA 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-GM003	RACK CHEVROLET CORSA 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-GM004	RACK CHEVROLET CRUZE HATCH PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-GM005	RACK CHEVROLET CRUZE SEDAN PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-GM006	RACK CHEVROLET MERIVA (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-GM007	RACK CHEVROLET ONIX (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-GM008	RACK CHEVROLET PRISMA 4 PORTAS PRETO (ATÉ 2013)	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-GM009	RACK CHEVROLET SPIN PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

CITROEN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-CT001	RACK CITROEN BERLINGO (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-CT002	RACK CITROEN C 3 (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-CT003	RACK CITROEN XSARA PICASSO (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

FIAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-FI001	RACK FIAT GRAND SIENA (MODELO 2012) 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI002	RACK FIAT PALIO (MODELO 2012) 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI003	RACK FIAT PALIO 2 PORTAS (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI004	RACK FIAT PALIO 4 PORTAS (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI005	RACK FIAT PUNTO (S/ TETO SOLAR) TODOS ANOS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI006	RACK FIAT SIENA 4 PORTAS (ATÉ 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI007	RACK FIAT UNO 2 PORTAS (ATÉ 2010) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI008	RACK FIAT UNO 4 PORTAS (ATÉ 2010) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FI009	RACK FIAT UNO 4 PORTAS (MODELO 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

FORD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-FO001	RACK FORD FIESTA (ANO 03 À 12) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FO002	RACK FORD FOCUS (ANO 1997 À 2008) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FO003	RACK FORD KA (ANO 08 À 14) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-FO004	RACK FORD KA (ANO 95 À 07) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO

HONDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-HD001	RACK HONDA FIT (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-HD002	RACK HONDA NEW CIVIC (2007 À 2011) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

HYUNDAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-HY001	RACK HYUNDAI HB 20 HATCH	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

NISSAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-NS001	RACK NISSAN TIIDA HATCH PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO

PEUGEOT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-PG001	RACK PEUGEOT 206 (ATÉ 2010) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-PG002	RACK PEUGEOT 207 (ATÉ 2012) PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

RENAULT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-RN001	RACK RENAULT CLIO 4 PORTAS (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-RN002	RACK RENAULT LOGAN (ATÉ 2013) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUNA DO TETO
STCIII-RN003	RACK RENAULT SANDERO (ATÉ 2013) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUNA DO TETO

TOYOTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-TY001	RACK TOYOTA ETIOS HATCH PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO
STCIII-TY002	RACK TOYOTA ETIOS SEDAN PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

VOLKSWAGEN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UNIDADE	LOCAL DE INSTALAÇÃO
STCIII-VW001	RACK VOLKSWAGEN FOX 4 PORTAS (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUNA DO TETO
STCIII-VW002	RACK VOLKSWAGEN GOL (97 À 08) 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW003	RACK VOLKSWAGEN GOL G5 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW004	RACK VOLKSWAGEN GOL G6 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW005	RACK VOLKSWAGEN GOLF (94 À 98) 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW006	RACK VOLKSWAGEN VOYAGE G5 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW007	RACK VOLKSWAGEN VOYAGE G6 2 E 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NO FRISO DO TETO
STCIII-VW008	RACK VOLKSWAGEN FOX 2 PORTAS (TODOS ANOS) PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUNA DO TETO
STCIII-VW009	RACK VOLKSWAGEN GOLF (00/12) 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DA COLUNA DO TETO
STCIII-VW010	RACK VOLKSWAGEN UP 4 PORTAS PRETO	CONJ	FIXADO NA COLUNA DO TETO

ACESSÓRIOS



Transporte sua bike com segurança e praticidade!

Transbike projecar é o acessório para ser instalado no rack do carro e não necessita que a bicicleta seja desmontada.

Produzido em aço tratado e com pintura eletrostática a pó.

- Acompanha Kit de Instalação.
- Suporta até 17kg



TransBike

TRANSBIKE AÇO


AC 1200



PARAFUSO DE FIXAÇÃO

PARA RACK E TRANSBIKE (KIT COM 3 PEÇAS)

AC 1203

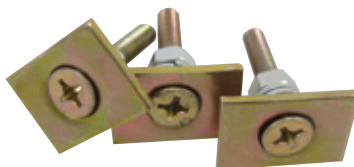

EXPOSITOR PROJECAR



Espuma protetora



ESPUMA PROTETORA

RACK/TRAVESSAS LARGAS AC 1201

TRAVESSA FINA AC 1202

www.projecar.com.br



curta nossas redes

fb.com/projecar



[@Projecar](https://www.instagram.com/Projecar)



Indústria Brasileira

C.R. DA SILVA BAGAGEIROS - EPP
CNPJ. 11.276.669/0001-27

Representante/ Revendedor, cole aqui
sua etiqueta de identificação